



MEMO DE USO RF452

Panel de control

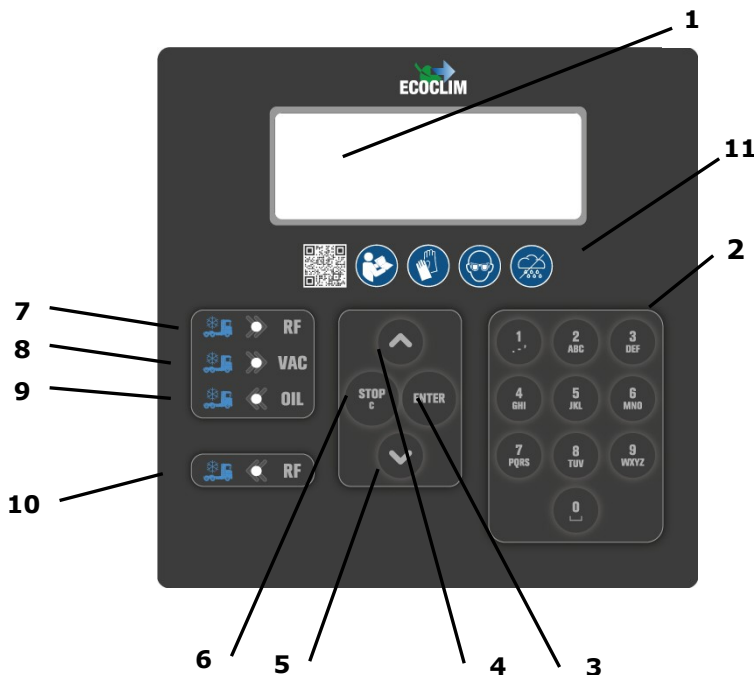

No.	IDENTIFICACIÓN	FUNCIÓN
1	Pantalla	Visualización de menús y funciones
2	Teclas numéricas	Editando valores
3	Tecla ENTER	Validación de menú, función o valor
4	Botón ▲	Desplazarse hacia arriba en una lista
5	Botón ▼	Desplazarse hacia abajo en una lista
6	Tecla STOP / C	Detener una función, corregir y volver durante la programación Presionado durante 3 segundos: interrupción y regreso a la pantalla de inicio
7	LED ■ RF	Señal de fase de recuperación / reciclaje
8	LED ■ VAC	Señal de fase de vacío
9	LED ■ OIL	Señal de fase de inyección de aceite virgen
10	LED ■ RF	Señal de fase de carga de refrigerante
11	Logos	Instrucciones de uso

Descripción detallada del menú

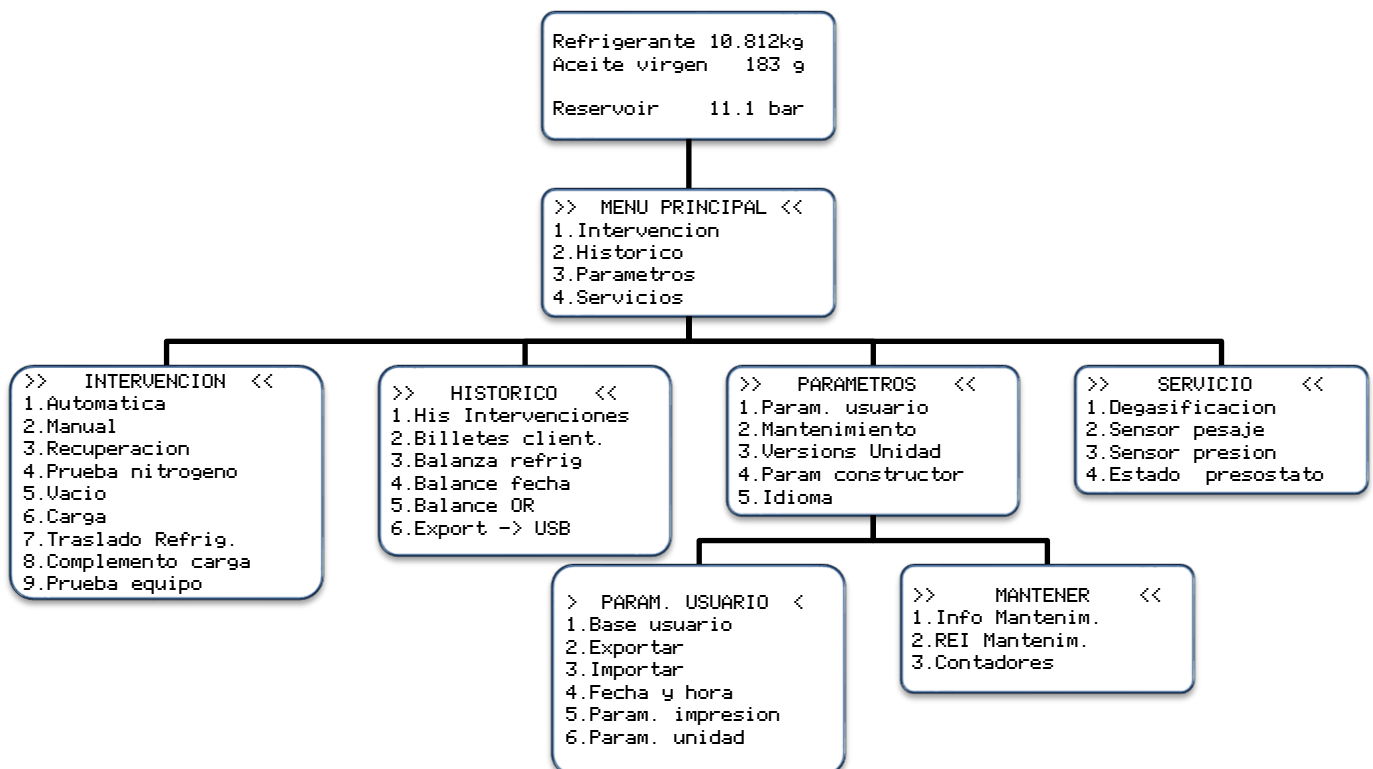

REPASO DE LAS PRINCIPALES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y USO



Se recomienda leer detenidamente este manual antes de utilizar la unidad de mantenimiento RF452 y familiarizarse con los controles. Seguir cuidadosamente los procedimientos escritos es esencial para la seguridad del operador y para la fiabilidad de la unidad de mantenimiento.



El uso de la unidad de mantenimiento está estrictamente reservado a técnicos formados. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

R452A

La unidad de mantenimiento RF452 está diseñada para utilizarse únicamente con refrigerante R452A. No debe utilizarse con un refrigerante diferente.



Utilizar únicamente aceite refrigerante compatible con el refrigerante R452A.



Durante el funcionamiento, utilice un equipo de protección adecuado que incluya gafas y guantes.

Prestar especial atención a las proyecciones de refrigerante. Dado su punto de ebullición muy bajo:



- el contacto con los ojos puede causar graves daños a la vista,
- el contacto con la piel puede provocar quemaduras.

En caso de que el refrigerante entre en contacto con los ojos o la piel, aclarar abundantemente y contactar rápidamente un médico.



En verano, no deje la unidad almacenada en el interior de un vehículo expuesta al sol. Las condiciones de alta temperatura y alta presión provocarán la apertura de la válvula de seguridad y la pérdida de refrigerante.



Al iniciar la unidad, el panel de control tarda unos 10 segundos en encenderse.



Compruebe que la conexión de alimentación incluye todas las protecciones de seguridad necesarias, incluida la toma de tierra y el disyuntor.



No abra el chasis mientras la unidad esté en uso o enchufada



Para el mantenimiento, reparación o sustitución de piezas, póngase en contacto con SNDC Ecoclim. Los trabajos en la unidad realizados por personal no cualificado pueden alterar el grado de seguridad de la unidad y poner en grave riesgo al operador.



Mantener y mover la unidad en posición vertical.



Los filtros de manguera protegen los elementos internos de la unidad de las partículas e impurezas transportadas por el refrigerante recuperado.

Deben limpiarse con la mayor frecuencia posible, y mas concretamente :

- Después de la recuperación de refrigerante de un circuito de aire acondicionado contaminado,
- Antes de una carga del circuito de aire acondicionado.

