



# MEMO D'UTILISATION RF452

## Panneau de commande

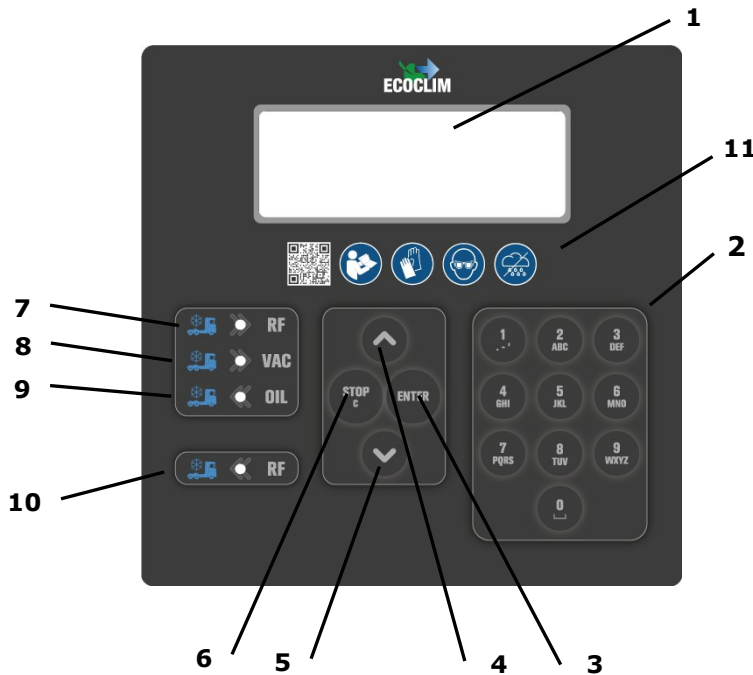

N°	IDENTIFICATION	FONCTION
1	Ecran	Affichage des menus et fonctions
2	Touches numériques	Edition des valeurs
3	Touche <b>ENTER</b>	Validation de menu, de fonction ou de valeur
4	Touche <b>▲</b>	Défilement d'une liste vers le haut
5	Touche <b>▼</b>	Défilement d'une liste vers le bas
6	Touche <b>STOP / C</b>	Arrêt d'une fonction, correction et retour pendant la programmation Pressée durant 3 secondes : Interruption et retour à l'écran d'accueil
7	LED <b>RF</b>	Signal de phase de récupération/recyclage
8	LED <b>VAC</b>	Signal de phase de tirage au vide
9	LED <b>OIL</b>	Signal de phase d'injection d'huile neuve
10	LED <b>RF</b>	Signal de phase de charge en réfrigérant
11	Logos consigne	Les consignes d'utilisation

## Architecture des menus

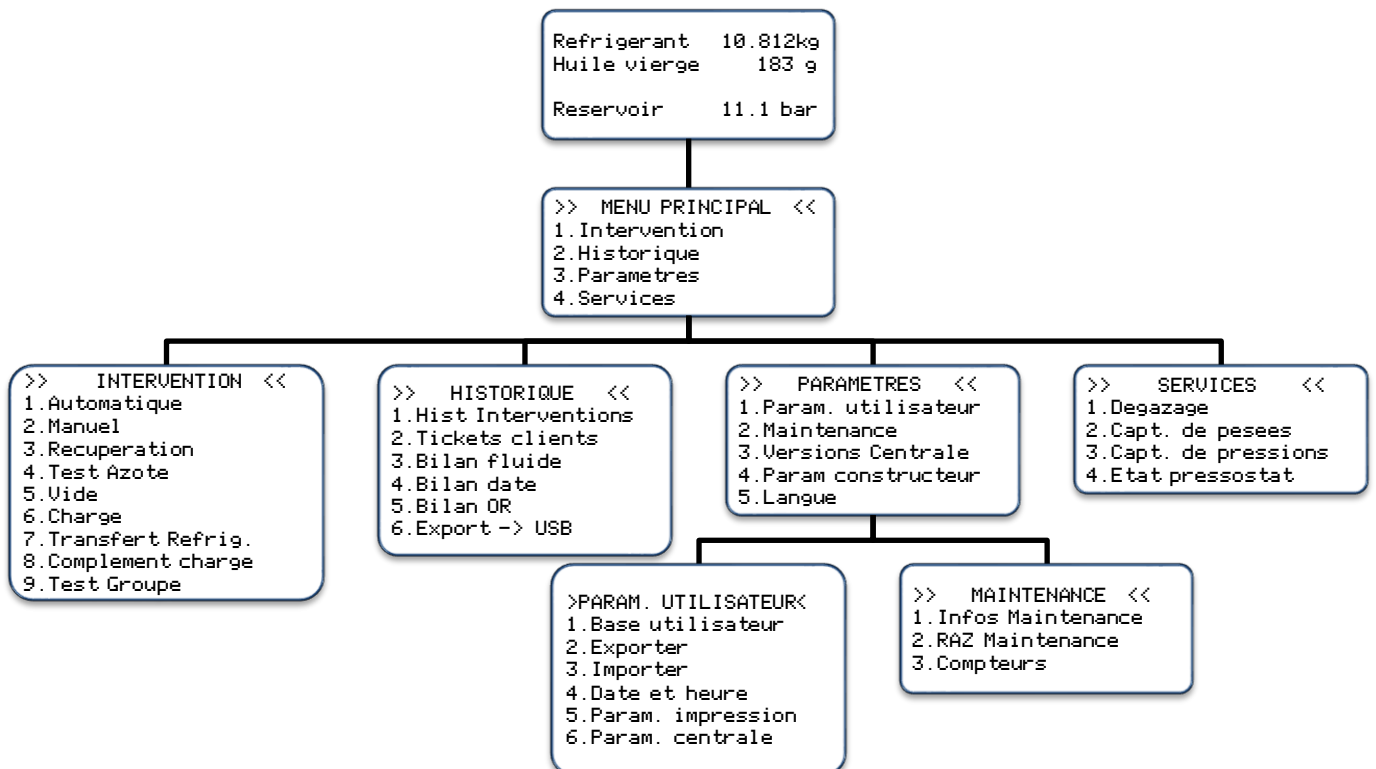

# RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION



Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser la centrale.



**L'utilisation de la centrale RF452 est réservée à des opérateurs possédant les connaissances professionnelles nécessaires et connaissant les principes fondamentaux des systèmes de climatisation, les réfrigérants et les risques auxquels exposent les unités sous pression.**

**R452A**

**La centrale RF452 est conçue pour être utilisée uniquement avec du réfrigérant R452A.** Elle ne doit pas être employée avec un réfrigérant différent.



**Utiliser uniquement de l'huile frigorifique compatible avec le réfrigérant R452A.**



**Pendant les phases de travail, porter les accessoires de protection adaptés, tels que des lunettes de sécurité avec protections latérales et des gants anti-chaueur.**

Prêter une attention particulière aux éventuelles projections de réfrigérant. Etant donnée sa température de vaporisation très basse :



- un contact avec les yeux peut provoquer de sérieux dégâts pour la vue,
- un contact avec la peau peut provoquer des brûlures.

En cas de projection de réfrigérant en direction des yeux ou de la peau, rincer abondamment et contacter immédiatement un médecin.



**En été, ne pas laisser la centrale RF452 entreposée à l'intérieur d'un véhicule exposé au soleil.** Des conditions de température et pression élevées provoqueront l'ouverture de la soupape de sécurité et la perte de réfrigérant.



Au démarrage de la centrale, le panneau de commande nécessite un délai d'environ 10 secondes avant de s'allumer.



**Vérifier que le point de raccordement à la source d'alimentation électrique comprenne toutes les protections prévues par les dispositions de sécurité en vigueur : mise à la terre, disjoncteur différentiel.**



**Ne pas ouvrir le châssis de la centrale RF452 lorsqu'elle est en fonctionnement ou raccordée à une source d'alimentation.**



**Les interventions d'entretien, réparation et remplacement de pièces doivent être réalisées par un réparateur agréé par SNDC Ecoclim.**



**Déplacer et maintenir la centrale en position verticale.**



Les flexibles de la centrale **RF452** sont équipés de filtres : ils ont pour rôle de protéger les éléments internes de la centrale **RF452** des particules et impuretés solides véhiculées par le réfrigérant récupéré.

Leur nettoyage doit être réalisé aussi souvent que possible, et plus particulièrement :

- Après toute récupération de réfrigérant effectuée sur un circuit pollué,
- Avant une charge sur un circuit.

