



MEMO D'UTILISATION W1234

Panneau de commande

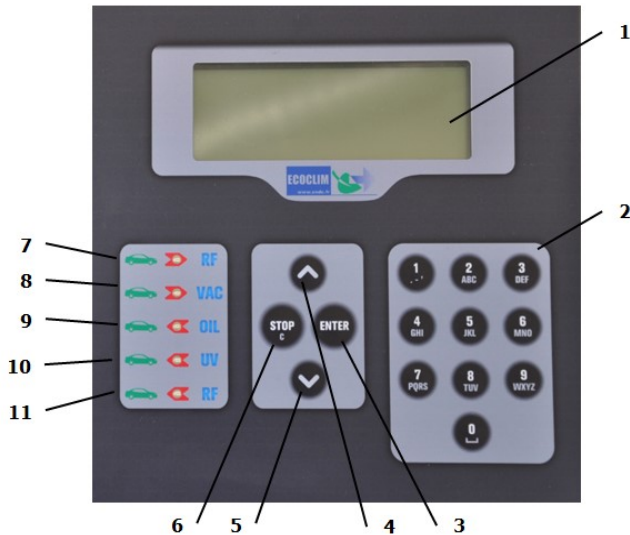

| N° | IDENTIFICATION | FONCTION |
|----|---------------------|---|
| 1 | Ecran | Affichage des menus et fonctions |
| 2 | Touches numériques | Edition des valeurs |
| 3 | Touche ENTER | Validation de menu, de fonction ou de valeur |
| 4 | Touche ▲ | Défilement d'une liste vers le haut |
| 5 | Touche ▼ | Défilement d'une liste vers le bas |
| 6 | Touche STOP | Arrêt d'une fonction / Retour Pressée durant 3 secondes : Interruption et retour à l'écran d'accueil |
| 7 | LED RF | Signal de phase de récupération/recyclage |
| 8 | LED VAC | Signal de phase de tirage au vide |
| 9 | LED OIL | Signal de phase d'injection d'huile neuve |
| 10 | LED UV | Signal de phase d'injection de traceur |
| 11 | LED RF | Signal de phase de charge en réfrigérant |

Architecture des menus

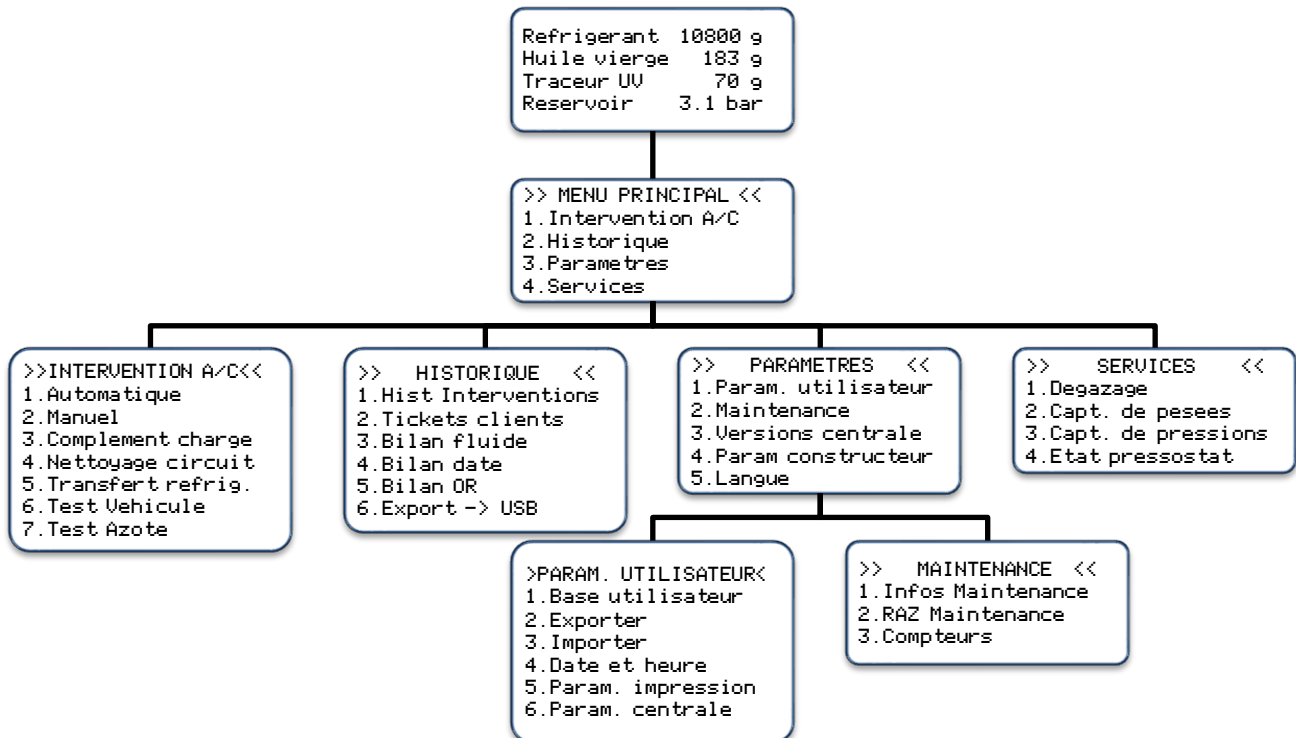

RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION



Lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser la station.



L'utilisation de la station W1234 est réservée à des opérateurs possédant les connaissances professionnelles nécessaires et connaissant les principes fondamentaux des systèmes de climatisation, les réfrigérants et les risques auxquels exposent les unités sous pression.

R1234YF

La station W1234 est conçue pour être utilisée uniquement avec du réfrigérant R1234yf.
Elle ne doit pas être employée avec un réfrigérant différent.



Utiliser uniquement de l'huile frigorifique et du traceur compatibles avec le réfrigérant R1234yf.



Le réfrigérant R1234yf est un gaz inflammable. Manipuler et conserver à l'écart des sources de chaleur et autres causes d'étincelles Ne pas fumer.



Pendant les phases de travail, porter les accessoires de protection adaptés, tels que lunettes avec protections latérales, gants anti-chaleur et vêtements de protection.



Prêter une attention particulière aux éventuelles projections de réfrigérant. Etant donnée sa température d'ébullition très basse :

- un contact avec les yeux peut provoquer de sérieux dégâts pour la vue,
- un contact avec la peau peut provoquer des brûlures.



En cas de projection de réfrigérant en direction des yeux ou de la peau, rincer abondamment et contacter immédiatement un médecin.



En été, ne pas laisser la station W1234 entreposée à l'intérieur d'un véhicule exposé au soleil. Des conditions de température et pression élevées provoqueront l'ouverture de la soupape de sécurité et la perte de réfrigérant.



Au démarrage de la station, le panneau de commande nécessite un délai d'environ 10 secondes avant de s'allumer.



Vérifier que le point de raccordement à la source d'alimentation électrique comprenne toutes les protections prévues par les dispositions de sécurité en vigueur : mise à la terre, disjoncteur différentiel.



Ne pas ouvrir le châssis de la station W1234 lorsqu'elle est en fonctionnement ou raccordée à une source d'alimentation.



Les interventions d'entretien, réparation et remplacement de pièces doivent être réalisées par un réparateur agréé par SNDC Ecoclim.



Déplacer et maintenir la station en position verticale.



Les flexibles de la station **W1234** sont équipés de filtres : ils ont pour rôle de protéger les éléments internes de la station **W1234** des particules et impuretés solides véhiculées par le réfrigérant récupéré.

Leur nettoyage doit être réalisé aussi souvent que possible, et plus particulièrement :

- Après toute récupération de réfrigérant effectuée sur un circuit pollué,
- Avant une charge sur un circuit A/C.

